



VP-CHJ



Használati utasítás - HU
(Gépi fordítás)

IGM fúrósablon csuklós tálakhoz

2024-04-26
VP-CHJ IGM Rejtett csuklópántok kézikönyv HU v1 A4ob

Használati utasítás

Kedves Ügyfél,

Nagyon köszönjük a bizalmat, amelyet az új IGM termék megvásárlásával tanúsítottak irántunk. Ez a kézikönyv az **IGM csuklós tálfúró sablon** tulajdonosai és felhasználói számára készült az összeszerelés, használat és karbantartás biztonsága érdekében. Kérjük, olvassa el figyelmesen és részletesen a jelen kézikönyvben foglalt információkat. Használja a fogaslécet ezen utasításoknak és irányelveknek megfelelően. Ez biztosítja a maximális élettartamot és teljesítményt. Tartsa be a munkavédelmet.

Sok örömet kívánunk Önnek az IGM csuklós fúrósablonokkal való munkához és a személyes örömhöz.

A készítmény használata

A szerszámot kizárólag csuklópántok (NK csuklópántok) fába és faanyagba történő fúrásához tervezték.

Garancia

Az IGM mindig arra törekszik, hogy minőségi és hatékony terméket szállítson. A garancia alkalmazása a vonatkozó IGM értékesítési és jótállási feltételek függvénye.

Biztonsági utasítások

Figyelem! Olvassa el az összes biztonsági útmutatót és utasítást. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása a termék károsodását és a kezelő súlyos sérülését eredményezheti. Őrizze meg az utasításokat a későbbi használatra.

- A munka megkezdése előtt ellenőrizze a szerszám és a vágószerszám állapotát. A vágószerszámnak élesnek és sérülésmentesnek kell lennie. Ha bármilyen hibát észlel, ne használja a szerszámot vagy a vágószerszámot.
- A termékkel tiszta, megfelelően megvilágított területen dolgozzon. A munkaterület körül elegendő helynek kell lennie a munkavégzéshez.
- Munka közben ügyeljen a biztonságára. A hosszú haj, a laza ruhadarabok vagy ékszerek sérülést okozhatnak. Viseljen megfelelő munkaruházatot, lábbelit, szem-, fül- és légzésvédelmet.
- Vigyázzon a kezére és az ujjaira. Munka közben mindig használja mindkét kezét.
- Ellenőrizze, hogy a rögzítőelem szilárdan a helyén van-e. Ha szükséges, rögzítse a rögzítőt egy bilinccsel. Munka közben soha ne tartsa a kezében a rögzítőeszközt!
- Tartsa a terméket gyermekek és szakképzetlen személyek elől elzárva.
- Ne hagyja a terméket párás környezetben, és ne tegye ki esőnek.

Szimbólumok



Általános veszélyre való figyelmeztetés.



Viseljen munkakesztyűt.



Viseljen hallásvédőt. Használjon szemvédőt. Használjon légzésvédelmet.

Műszaki adatok

Minimális anyagvastagság:	18 mm
Fúrófej:	süllyesztő 35 mm
Szár:	hengeres, átmérője 9,5 mm
Fúró hossza:	90 mm
Pórásfurat átmérője:	12 mm
Műanyag ütközők eltolása:	3, 4, 5 és 6 mm
A csuklócsavarok furatainak átmérője:	2 mm



A csomag tartalma

- Bázis
- Műanyag fúróvezető
- Twill 35 mm
- Pad
- Tavaszi
- Mélységmegálló
- 2x műanyag ütköző
- Mágneses sablon
- Inbus 3 mm

Munka a termékkel

Az előkészítés beállítása


Helyezze be a fúrófejet a fúróvezetőbe. Helyezze be az alátétet, a rugót és az ütközőt a szárba. Nyomja lefelé az ütközőt, amíg az a szár meghosszabbított részéhez nem ér. Ezután húzza meg az ütközőt az inbuszal.

Megjegyzés: Ha az ütköző nem illeszkedik a szár szélesített részéhez, a csuklótál túl sekély lesz.



A mágneses sablon telepítése

Helyezze be a mágneses sablont a csuklócsavarokhoz a csukló aljáról úgy, hogy a lyukak pozíciója megegyezzen a csuklón lévő lyukakéval. Igazítsa a sablon bevágásait az alapon lévő bevágásokkal.

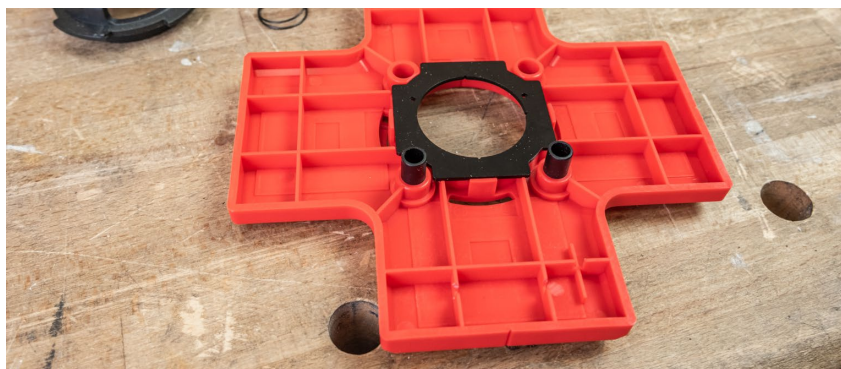

Offset

Az eltolás meghatározásához olvassa el a zsanérhoz mellékelt használati utasítást vagy a gyártó weboldalát. Az eltolás határozza meg a zsanértól középső távolságát az ajtó oldalsó szélétől. Ezeknél a távolságoknál az eltolás a következő:

Távolság a tál közepétől	Offset
21 mm	3 mm
22 mm	4 mm
23 mm	5 mm
24 mm	6 mm

Munkafolyamat

Ceruzával és vonalzóval jelölje meg a tál tengelyét.

Helyezze az alapot az ajtóra, és csúsztassa addig, amíg a műanyag ütközők nem érnek az ajtó széléhez. Igazítsa az alapon lévő bevágásokat a tál tengelyéhez.



Rögzítés bilincsekkel.

A fúrószárat a vezetővel együtt szorítsa be a fúrógépbe, majd az alapba, amíg nem hallja a kattant.

Vegye ki a fúrószárat a vezetővel együtt, és fúrjon 2 mm-es lyukakat a csuklócsavarokhoz. Ügyeljen a megfelelő fúrási mélységre.



Tartozékok

Az ajánlott tartozékok az IGM weboldalán találhatóak.

Figyelem! A nem jóváhagyott tartozékok beszerelése a termék károsodását és súlyos sérüléseket okozhat. Csak az IGM által ehhez a lámpatesthez ajánlott tartozékokat használjon.

- IGM csuklófúró szerszám csuklótálcák fúrásához VPP-CHJB