



Návod k obsluze - CZ

IGM Vrták na dlouhé otvory na kabeláž

Vážený zákazníku,
 mnohokrát děkujeme za důvěru, kterou jste nám prokázali při nákupu nového přípravku IGM.

Tento návod byl připraven pro majitele a uživatele **IGM Vrtáku na dlouhé otvory na kabeláž** pro bezpečnost při sestavení, používání a údržbě. Prosíme přečtěte si pečlivě a podrobně informace obsažené v tomto návodu k obsluze. Přípravek používejte dle tohoto návodu a pokynů. Získáte tak jeho maximální životnost a výkon. Dodržujte bezpečnost práce.

Přejeme vám mnoho pracovních i osobních radostí při práci s IGM Vrtákem na dlouhé otvory na kabeláž.

1. Určené použití

Pomocí redukce a dlouhého vrtáku můžete vyvrtat dlouhé otvory skrz celou šířku dveří pro kabeláž na elektrické zámky apod.

1.1 Záruka

Společnost IGM se vždy snaží dodat kvalitní a výkonný produkt. Uplatnění záruky se řídí platnými obchodními a záručními podmínkami společnosti IGM.

2. Specifikace produktu

137-10950	průměr x délka:	10 x 950 mm
137-101250	průměr x délka:	10 x 1250 mm

3. Bezpečnostní pokyny

Upozornění! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a instrukce. Nedodržení bezpečnostních pokynů může mít za následek poškození přípravku a vážné zranění obsluhy. Návod uschovejte pro budoucí nahlédnutí.

- Před začátkem práce zkontrolujte technický stav přípravku a řezného nástroje. Řezný nástroj musí být ostrý a bez poškození. Zjistíte-li jakoukoliv závadu, přípravek nebo řezný nástroj nepoužívejte.
- S přípravkem pracujte na čisté, dostatečně osvětlené ploše. Kolem pracovní plochy musí být dostatek místa k práci.
- Při práci dbejte na svoji bezpečnost. Dlouhé vlasy, volné části oděvu nebo šperky mohou způsobit zranění. Noste vhodný pracovní oděv, obuv, ochranu očí, sluchu a dýchacích cest.
- Dávejte si pozor na ruce a prsty. Při práci vždy používejte obě ruce.
- Ověřte, zda přípravek stojí pevně na místě. V případě potřeby přípravek upněte pomocí svěrky. Při práci přípravek nikdy nedejte do ruky!
- Uchovejte přípravek mimo dosah dětí a nekvalifikovaných osob.
- Nenechávejte přípravek ve vlhkém prostředí a nevystavujte ho dešti.

3.1 Symboly

	Před použitím si důkladně přečtěte celý návod a bezpečnostní pokyny.
	Použijte ochranu hlavy, sluchu, zraku a dýchacích cest.
	Použijte pracovní rukavice.
	Varování před všeobecným nebezpečím.

 MANUAL igmttools.info	Naskenujte QR kód a vyhledejte návod ve vašem jazyce.
	Obaly odevzdejte k řádné recyklaci.


4. Obsah balení

- Vrták


5. Práce se přípravkem

POZOR! Mějte vždy vypnutý příklep na vrtačce. Dodržujte doporučené otáčky 2000-3000 ot./min.


Doporučený postup

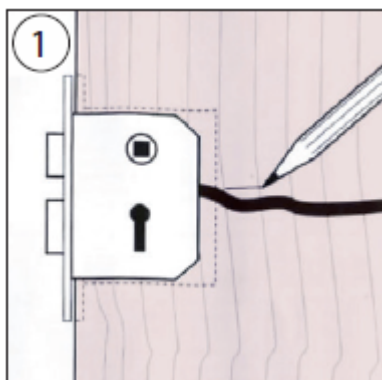


Poté, co vyfrézujete otvor pro zámek a lícní desku. Přiložte zámek z vnější strany ke dveřím a načrtněte si tužkou polohu kabelu.

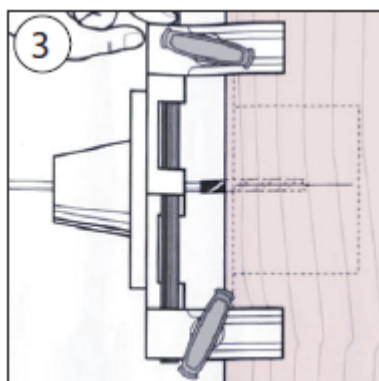


Dorazte horní doraz k přípravku a utáhněte jej, přípravek by měl být zafixován proti posunu nahoru a dolu po vodících tyčích.

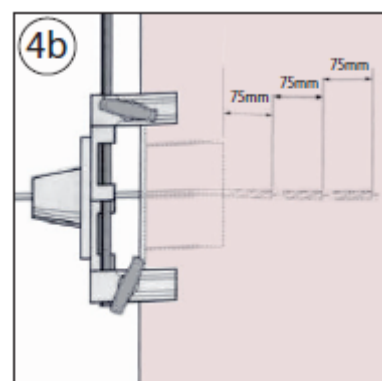


Vrtejte otvor pro kabel vždy s přerušením maximálně po 75 mm a vysunutím vrtáku ven pro odvod třísek.

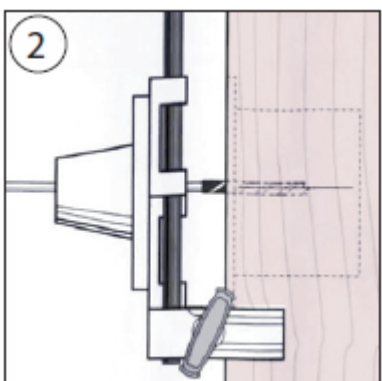

Vložte dlouhý vrták do přípravku a vyrovnejte jej proti značce tužky. Dobře utáhněte spodní svěrku.

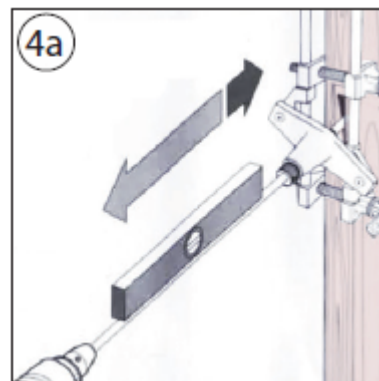

Vyrovnejte dlouhý vrták pomocí vodováhy do roviny.

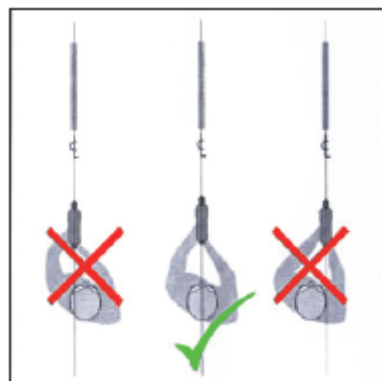

POZOR: Stůjte v ose vrtáku, abyste nedělali šikmý tlak na vrták a nezlomili jej.

6. Příslušenství

Doporučené příslušenství naleznete na webu IGM.

Varování! Montáž neschváleného příslušenství může způsobit poškození přípravku a vážné zranění. Používejte pouze příslušenství doporučené společností IGM pro tento přípravek.